


TEMPORIZADOR SEMANAL PROGRAMABLE

- Instalación por montaje en riel DIN
- Configuración con una semana de anticipación
- Interruptor digital común para cambio entre programas y tiempo actual
- Programas de repetición con 16 configuraciones ON/OFF, programas de pulso de 18 repeticiones y activación y desactivación manual.
- Batería de litio como reserva de energía si hay interrupción del suministro eléctrico.
- Corrección automática de hora ± 30 seg cada semana.

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje nominal: AC 220v 50/60HZ
- Límite de voltaje: AC 180v~250v
- Histéresis: ≤ 2 seg/día (25°C)
- Operaciones ON/OFF: 16 ON y 16 OFF, pulso de 18 veces
- Consumo de energía: 7.5VA(max)
- Pantalla: LCD
- Vida mecánica: 10^7
- Vida eléctrica: 10^5
- Intervalo mínimo: 1 min
- Peso: 150g aprox.
- Cuenta regresiva: 1seg - 99min 59seg
- Pulso: 1seg - 59min 59seg
- Capacidad de carga: carga resistiva: 16A/250VAC
carga inductiva: 10A/250VAC
carga de la lámpara: 2000 W
- Interruptor: 1 interruptor conmutador
- Reserva de energía: 3 años (batería de litio)
- Temperatura ambiente: -10~+40°C
- Humedad ambiente: 35~85%RH

DIMENSIONES

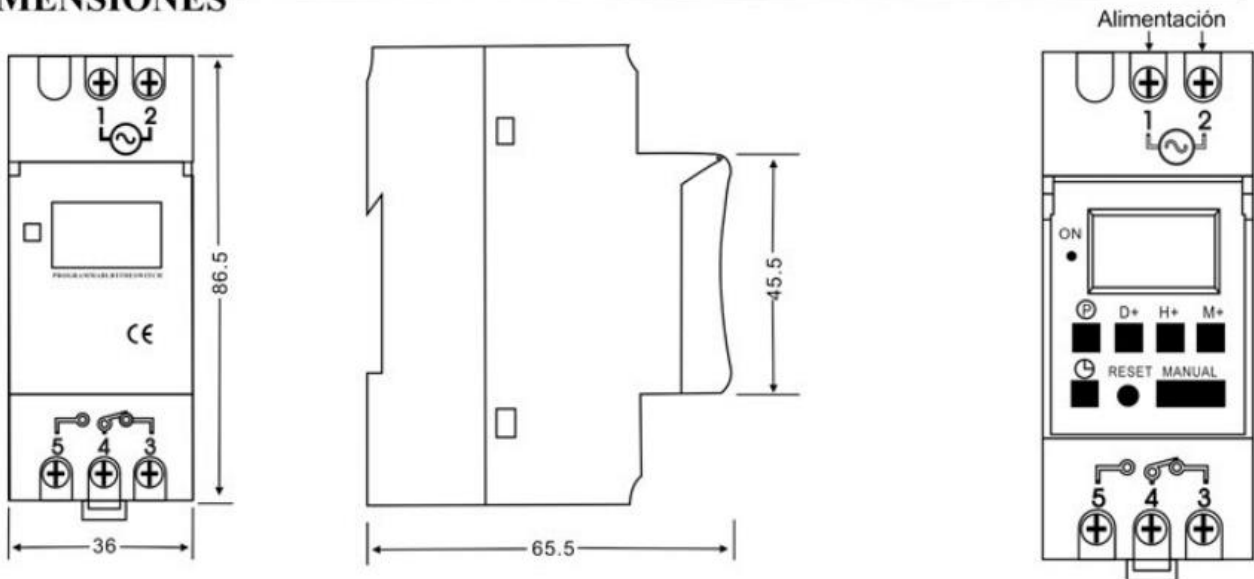

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para la primera vez de uso de este interruptor, presione la tecla RESET
2. De inicio, el interruptor se encuentra en modo 24h. Si desea cambiar a modo 12h presione la tecla “⌚” por 5 segundos. En la pantalla de LCD se mostrará el marcador de AM. Si desea volver a cambiar al modo de 24 h presione la tecla “⌚” por 5 segundos para regresar.
3. Programar: ajustar los modos ON y OFF al mismo tiempo, se tienen 30s para controlar la alerta

Paso	Tecla	Programación
1	Presione P	Configurar tiempo ON 1 (1 en pantalla)
2	Presione H+/M+	Configuración de horas y minutos de encendido u ON 1
3	Presione D+	Seleccionar los días de la semana, repetir todos los días, LU-VI, LU-SA, SA y DO, LU-MI, JU-SA, LU MI y VI, MA JU SA, o diferente todos los días. (Si es igual todos los días no presione esta tecla)
4	Presione P	Configurar tiempo OFF 1 (1 en pantalla OFF)
5	Presione H+/M+	Configuración de hora y minutos de apagado u OFF
6	Presione D+	Si se desea la misma configuración todos los días no necesita presionar ésta tecla
7	Repita los pasos 2-6	Configurar tiempos ON/OFF 2-16
8	Presione ☺	Terminar

* Si no se necesitan las 16 configuraciones presione “☺” para terminar

4. Configuración de pulso : (Marca "P" en la parte inferior izquierda del LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Presione H+&M+	Entra a la opción pulso
2	Presione ☺& H+/M+	Configurar rango de tiempo de pulso 1seg- 59min 59seg
3	Presione ☺& MANUAL	Confirmar el rango de tiempo de pulso
4	Presione P	Ingrese configuración encendido u ON de tiempo 1 (se muestra 1 ON)
5	Presione H+/M+	Configurar tiempo encendido
6	Presione D+	Seleccionar los días de la semana, repetir todos los días, LU-VI, LU-SA, SA y DO, LU-MI, JU-SA, LU MI y VI, MA JU SA, o diferente todos los días. (Si es igual todos los días no presione esta tecla)
7	Repita los pasos 2-3	Configurar pulsos 2-18
8	Presione ☺	Terminar
9	Presione H+&M+	Salir de la opción de pulso

* Si no se necesitan las 18 configuraciones presione “☺” para terminar

5. Cuenta regresiva: (Marca "d" se muestra en la parte inferior izquierda del LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Presione P&☺	Entra a Cuenta regresiva
2	Presione ☺& H+/M+	Configurar min/seg
3	Presione MANUAL	Inicia cuenta regresiva
4	Presione P	Regresar para iniciar cuenta regresiva
5	Presione P&☺	Salir

6. Pausa

No se requiere que esté en funcionamiento el temporizador ni eliminar el programa ajustado. Presione ☺ y el menú “**MANUAL**” al mismo tiempo por 3 segundos para que el temporizador entre en “**AUTO OFF**” de manera permanente (sólo se puede ingresar cuando se está en “**AUTO ON**” o “**AUTO OFF**”), en ese caso, el botón del temporizador no puede moverse y el símbolo “**Γ**” se muestra en la parte inferior izquierda del LCD; presione ☺ y “**MANUAL**” para restablecer “**AUTO OFF**”, y que el temporizador vuelva a trabajar normalmente

7. Corrección automática semanal de error de hora: (Marca "7d" se muestra en la parte inferior izquierda del

Paso	Tecla	Programación
1	Presione P&MANUAL	Entra a conteo
2	Presione D+	Configuración- 30seg. -30seg
3	Presione ☺	Confirmar

8. Hora

8.1 Presione ☺ y presione **D+** repetidamente para ir a la opción hoy.

8.2 Presione ☺ y presione **H+/M+** repetidamente para ir a hora/minuto.

9. Después de utilizar los elementos mencionados previamente, asegúrese de restablecer el ON u OFF de acuerdo al tiempo actual, presione la opción "**MANUAL**" para que se muestre en la parte inferior del LCD.

10. Comprobar tiempo: Presione "**P**" para verificar si el tiempo se configuró correctamente o no

Presione "**MANUAL**" y entonces configure el tiempo y semana

Presione ☺ para terminar de revisar y configurar, y el tiempo se mostrará posteriormente.

11. Presione "**MANUAL**" para encender o apagar a voluntad, excepto programa 5

12. Presione "**D+**" y "**H+**" por 3 segundos para apagar, pero la configuración se perderá.

13. Presione "**RESET**" para reiniciar, pero la configuración no podrá ser restaurada.

NOTAS

- La configuración de tiempo debe hacerse de acuerdo a la secuencia de tiempo, no debe configurarse de manera cruzada.
- El sistema se suspenderá automáticamente si no hay ninguna operación en los siguientes 10 segundos, y los datos no serán guardados. El sistema se suspenderá cuando la configuración termine.
- Las funciones 3, 4 y 5 no pueden ser utilizadas de manera simultánea.